KENWOOD

パーソナルステレオシステム

CR-A7USB

取扱説明書(操作編)

先に反対の「お使いになる前に編」を <u>お読みく</u>ださい。

【お電話による使いかた・商品に関するご相談

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:00

土曜日 9:30~12:00、13:00~17:30

※日曜、祝日及び当社休日を除く



0570-010-114

mw=san cuk ナビダイヤル® ※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。

- 携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-933-5133
- FAX **045-933-5553**

ホームページのサポート情報について

製品に関する一般的なご質問などをホームページにて、情報提供しています。ご活用ください。

http://www.kenwood.co.jp/faq/

修理などアフターサービスについて

お買い上げの販売店か、「**ケンウッド全国サービス網**」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

●SDカードスロット搭載

パソコンを使用しなくても、簡単操作でSDカードへ録音できます。 大容量のSDカードを用意すれば、たくさんのCDなどをどんどん 録音でき、お部屋もすっきり。

入れ替える必要もないので手間なく音楽を楽しめます。

●ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーと連動

ケンウッドのデジタルオーディオプレーヤーを接続**すれば 本機のリモコンで操作が思いのままに行えます。 デジタルオーディオプレーヤーの曲をより良い音で楽しめるほか、 簡単操作で録音も可能。

家でも外出先でも楽しみ方が広がります。

●4種類のサウンドモード搭載

リモコンキーを押すだけ。ジャンルやお好みに合わせて選べます。

その他の便利な機能

- ■おやすみタイマー
- タイマー録音、再生

※D-AUDIO入力端子への接続には専用 ケーブル PNC-150が必要です。



パソコンいらずで簡単! どこでも好きな場所で音楽を楽しもう

すぐに始まる、楽しみ方広がる

パーソナルステレオシステム CR-A7USB

こんなことができます

もくじ(操作編)

USBオーディオプレーヤー を使って



SDカードで



聞く

本機/リモコンで操作が可能

曲を聞く	6
順不同に聞く (ランダム再生)	
繰り返し聞く(リピート再生)	13
低音を強調する	16
お好みの音質に切り換える	16

録り貯めた曲を楽しむ

曲を聞く		7
順不同に聞く(ランダム再生)	1	2
繰り返し聞く(リピート再生)	1	3
低音を強調する	1	6
お好みの音質に切り換える	1	6

録音する

録音も簡単操作でOK

CDの曲を録音する	. 24
SDカードからUSBオーディオ	
プレーヤーへ移動する	. 26
USBオーディオプレーヤーから	
SDカードへ移動する	. 26
ケンウッド製デジタルオーディ	オ
プレーヤーの曲を録音する	. 30
ラジオを録音する	. 32
マイクの音を録音する	. 34

どんどん録り貯めて楽しめる

CDの曲を録音する	.24
SDカードからUSBオーディオ	
プレーヤーへ移動する	. 26
USBオーディオプレーヤーから	,
SDカードへ移動する	. 26
ケンウッド製デジタルオーディ	オ
プレーヤーの曲を録音する	.30
ラジオを録音する	.32
マイクの音を録音する	.34

編集する

編集も思いのまま

111111212 - 1211	
曲を消す	36
曲を分ける	38
文字入力のしかた	40
名前の変更	42

簡単編集機能

曲を消す	36
曲を分ける	38
文字入力のしかた	40
名前の変更	42

もっと 使いこ なす

タイマーを使う	44
おやすみタイマーを設定する	49
ディスプレイ表示切り換え	50
曲をもっと録り貯めるには	52

録音の 設定を する

録音ビットレートを設定する…	53
録音スピードを設定する	54
録音されたファイルを自動	
分割するか設定する	54
マイクの音を録音するときの	
感度を設定する	55
シンクロ録音するかを	
設定をする	56
録音 λ カレベルを 調整する	57

聞

録音する

集する	

。 登録 を音

設定をするの

困ったときは

メッセージ表示一覧	62
故障かな?と思ったら	64
田語隼	67

CDで

お読みください。



ラジオ、マイク、 デジタルオーディオプレーヤーで

いしものししも国で力で支えて
曲を聞く8
順不同に聞く (ランダム再生) 12
繰り返し聞く (リピート再生) 13
好きな曲を好きな順序で聞く
(プログラム再生)14
低音を強調する16
お好みの音質に切り換える 16

先に反対の「お使いになる前に編」を

ケンウッド製デジタルオーディオ
プレーヤーの曲を聞く10
マイクを使う17
ラジオを聞く18
放送局を記憶させる20

本機の設定をする


ディスプレイのコントラストを	
調整する	58
モードを初期化する	59
SDカード内のすべてのデータを	
消去する	60
オートパワーセーブ機能を	
設定する	61

曲を聞く







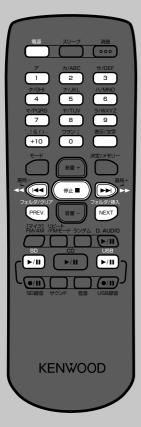

USBオーディオプレーヤーの曲を聞く





再生する



- [►/II]
- ※曲ファイルにアーティスト名がな ければフォルダ名が表示され、タ イトル名がなければファイル名が 表示されます。アーティスト名が 無くタイトル名がある場合、アー ティスト名は「-----」と表示され ます。
- ※リモコンの表示/文字キーを押す と、アーティスト/タイトル名と フォルダ/ファイル名が切り換わり
- ※再生できるデータ形式については、 「お使いになる前に編」21ページ 参照。







押すごとに 切り換わります。





■フォルダを選ぶ場合は









フォルダ/ プリセット 0

※フォルダと曲ファイルにつ いては「お使いになる前に 編 | 24ページ参照。

■停止するには





■一時停止するには





もう一度押すと再開します。









もう一度押すと再開します。

SDカードの曲を聞く





再生する





- ※曲ファイルにアーティスト名がなければフォルダ名が表示され、タイトル名がなければファイル名が表示されます。アーティスト名が無くタイトル名がある場合、アーティスト名は「------」と表示されます。
- ※リモコンの表示/文字キーを押すと、アーティスト/タイトル名と フォルダ/ファイル名が切り換わります。
 - ※再生できるデータ形式については、「お使いになる前に編」21ページ参照。



押すごとに 切り換わります。



■フォルダを選ぶ場合は









フォルダ/ ブリセット ※フォルダと曲ファイルについては 「お使いになる前に編」24ページ 参照。



USBオーディオプレーヤーまたはSDカードに曲ファイルが入っている場合は、(-1)または(-1)を押すだけで本機の電源がONになり、再生が始まります。

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生では、前回停止した場所から再生を再開します。 (リジューム再生)

ファイル名が128文字(.MP3などの拡張子を含む)以上の曲ファイルは再生できません。ファイル 名を128文字以下に変更してください。

■曲を飛ばすには

■早送り/早戻しするには





再生中に押し続けます。













再生中に押し続けます。


■好きな曲から聞くには



6曲目なら:6 12曲目なら:+10 ▶ 1 ▶ 2 102曲目なら:+10 ▶ 1 ▶ 0 ▶ 2

※ 10を超える曲番のとき、最初に (+10) を押します。

曲を聞く

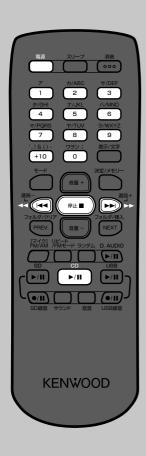

CDの曲を聞く






CDを入れる




ドアを開きます。

② CDを入れます。

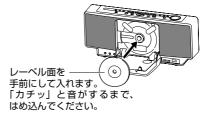

⑤ ドアの右上を押してドアを閉めます。

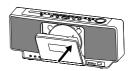

■停止するには

■一時停止するには









もう一度押すと再開します。










もう一度押すと再開します。

|2 再生する

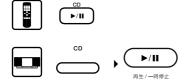



あらかじめディスクが入っている場合は、(ト/II)を押すだけで本機の電源がONになり、再生が始 まります。

■曲を飛ばすには

■早送り/早戻しするには











再生中に押し続けます。













再生中に押し続けます。

■好きな曲から聞くには





+10


6曲目なら:6

12曲目なら:+10 ▶ 1 ▶ 2

※10を超える曲番のとき、最初に (+10) を押します。

ケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーの曲を聞く



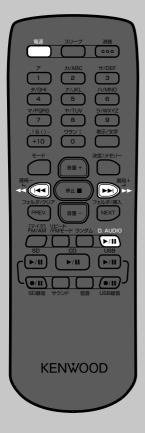



D.AUDIO入力端子に接続する

- ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続 すると、本機やリモコンでケンウッド製デジ タルオーディオプレーヤーの操作が行えます。
- ※接続するときは、本機の電源は必ずOFFにし て接続してください。(「お使いになる前に編」 14ページ参照)
- ※接続する外部機器の取扱説明書も併せてご覧 ください。

再生可能なケンウッド製 デジタルオーディオプレーヤー

HDDオーディオ	メモリオーディオ
プレーヤー	プレーヤー
HD20GA7 HD30GA9 HD30GB9 HD10GB7	M2GC7 M1GC7 M512C5

2007年8月現在



2 ケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤーの雷源を入れる

※専用ケーブル PNC-150 で接続している場合のみ 行えます。

3 再生する



D. AUDIO (►/II)

音源が切り換わり 再生が始まります。







※専用ケーブル PNC-150以外のケーブルで 接続している場合は、接続したケンウッド 製デジタルオーディオプレーヤー側で操作 します。



リモコンの・・・・キーを押すだけで本機の電源がONになります。

本機へ接続している間はケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの音量、音質設定が無効に なります。

■一時停止するには



もう一度押すと再開します。













■早送り/早戻しするには



再生中に押し続けます。
















再生中に押し続けます。

順不同に聞く(ランダム再生)繰り返し聞く(リピート再生)







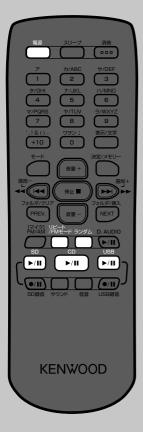

ランダム再生



ランダムモードにする



ランダム

押すごとに 切り換わります。

→ RND点灯

ランダム再生します

RND消灯 ランダム再生を 解除します

_____ ② 停止中

② 停止中にモードキーを押し[ランダム]
を選び決定する



世一ド 1/4 サウンドEQ 低音 リピート ランダム

② [ON] を選び決定する



ランダム OFF ON

※行わない場合は[OFF]を選んでください。 ※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

■ランダム再生モードを解除するには



ランダム

ランダム再生中に再度 ランダムキーを押して、 [RND]を消灯させます。

再生/一時停止

2 再生する







ランダム再生中に = キーを押すと、ランダム再生がひ と通り終わってから、先ほどとは違う順番でランダム再 生が始まります。

ランダム再生中は、再生済みの曲へ飛ばすことはできません。

リピート再生



リピートモードを切り替える





押すごとに 切り換わります。

★1 点灯

◆下 点灯





1曲だけリピート 再生します

フォルダーリピート※ 全 再生します 「 ※CDのときは選択できません。

全曲リピート 再生します

リピート再生 を解除します




❷ 停止中にモードキーを押し[リピート]を選び決定する





❷ お好みのリピート再生モードを選び決定する



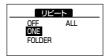

※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

■ リピート再生モードを解除するには





リピート再生中に再度REPEATキーを押して
◆ を消灯させます。


2 再生する









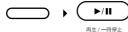




プログラム再生中に キーを押すと選んだ曲(1曲または全曲)を繰り返し再生します。

好きな曲を好きな順序で聞く (プログラム再生)



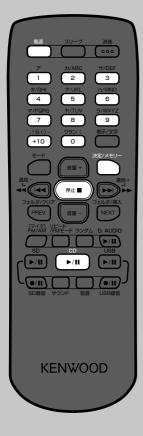



■曲を後から追加するには



決定/メモリー

再生している場合は停止してから メモリーキーを押して、手順4の 操作を行います。





聞きたい曲を選ぶ







8

ワヲン

0



5/WXYZ

9

曲を選ぶ。

6曲目なら:6 12曲目なら:+10 ▶ 1 ▶ 2

※10を超える曲番のとき、最初に (+10) を押します。

例) 20曲目をプログラムの2曲 目に選んだ場合。



2曲以上選ぶときはマルチ コントロールノブでカーソ ルを動かします。





7

1&()

+10





選局+/▶

※20曲まで曲を選ぶことができます。

決定する









「PGM」アイコンが表示されます。

再生する











電源をOFFにしたり、CDを取り出すと設定したプログラム内容は消えます。

■プログラムした曲を変更するには








再生を停止し、メ モリーキーを押し て、変更したいブ ログラム番号をマ ルチコントロール ノブで選び、手順4 の操作を行います。

■ プログラムモードを解除するには





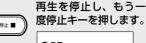







低音を強調する お好みの音質に切り換える








音源によっては効果が分かりにく いことがあります。

低音を強調した音や、音質を変え た音を録音することはできません。

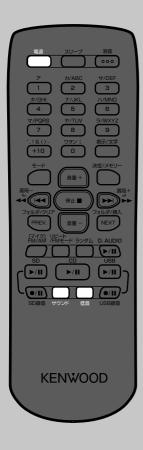







押すごとに切り換わります。

EX.BASS Hi ► EX.BASS Lo ► OFF



◆ モードキーを押し「低音」を選び決定する





お好みの低音を選び決定する





※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

お好みの音質に切り換える





押すごとに切り換わります。

SOFT > CLEAR > HARD > VOCAL > FLAT





② モードキーを押し[サウンドEQ]を選び決定する





2 お好みの音質を選び決定する





※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

FLAT: 音質設定を無効にします。

SOFT: BGMなど、ゆったりとした音楽に効果的です。

CLEAR: ジャズやクラシックなど、高音域を鮮明に聞きたい場

合に効果的です。


HARD: ロックなど、重低音のある曲をメリハリよく楽しめます。

VOCAL:ボーカルの張りや、つやを強調します。


マイクを使う




マイクは電源を切った状態で接続してください。

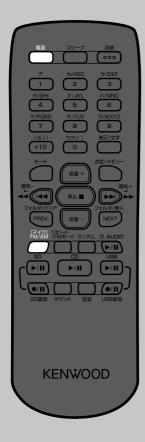

マイク入力端子に市販のマイク を接続する

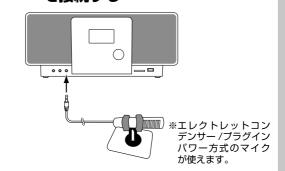

2 音源をマイクに切り換える

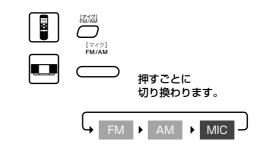




マイクを接続しないと、音源を「MIC」に切り換えることができません。

マイクの音を聞くときはヘッドホンを使ってください。(スピーカーから音は出ません)

ラジオを聞く



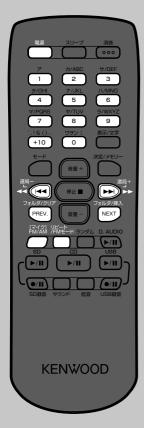



「TMまたはAMに切り換える





[マイク] FM/AM

押すごとに 切り換わります。

FM

AM ▶ MIC

■数字キーで放送局(プリセット番号)を選ぶには





5/WXYZ

9

7 8 !&() ワヲン +10 $\overline{}$

P6なら:6

P12なら:+10 ▶ 1 ▶ 2 ※ 10を超えるプリセット番号

のとき、最初に (+10) を押

関連機能

放送局を 記憶させる P20~ | P23

放送局を選ぶ

記憶させてある放送局から選ぶ場合(プリセットコール)







例) プリセット番号P01を 選択している場合。







記憶させてある放送局を、プリセット番号(PO1~P20)から 選びます。

※放送局を記憶させる場合(オートプリセット/マニュアルプリセット)は 20~23ページ参照。

記憶させていない放送局を選ぶ場合(オート選局またはマニュアル選局)







放送局を選びます。







■オート選局

キーを1秒以上押すと周波数が自動的に進み、放送局を 受信すると止まります。お好みの放送局を受信するまで 操作を繰り返してください。

■マニュアル選局

キーを押すごとにFMは0.1MHz、AMは9kHzずつ周 波数が変わります。受信したい周波数になるまで操作 を繰り返してください。



リモコンの キーを押すだけで本機の電源がONになります。

■ FMモード (MONO/STEREO) を選ぶには



押すごとにMONO/STEREOが 切り換わります。

※雑音が多い場合にMONO(モノラル)を 選ぶと雑音が減って聞きやすくなります。



MONOを選ぶと 点灯します


放送局を記憶させる



準備


FMまたはAMに切り換えてください。 (18ページ参照)

- ※他の音源が選ばれていると、放送局を記憶させることができません。
- ※放送局はFM20局、AM20局まで記憶 させることができます。
- ※放送局名は「放送局名自動表示リスト」 に載っている放送局のみに対応しています。

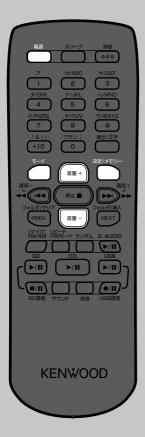

放送局を自動で記憶させる(エリアバンド)

モードキーを押し [エリアバンド] を 選び決定する

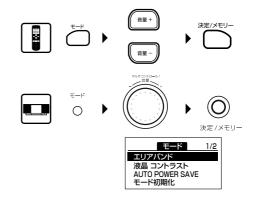

「2´ お住まいのエリアを選ぶ













- ※工場出荷時は「東京」に設定 されています。
- ※お住まいのエリアが変わった 場合はもう一度記憶させてく ださい。

3 放送局を記憶させる





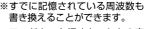

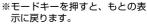





決定/メモリー

■放送局名自動表示リスト

※放送局名は変更されることがあります。

-	- 11	

AM	
放送局名	周波数
NHK 第 1 札幌	567 kHz
NHK 第2札幌	747 kHz
HBC ラジオ	1,287 kHz
STV ラジオ	1,440 kHz

FM

放送局名	周波数
AIR-G'	80.4 MHz
NORTH WAVE	82.5 MHz
NHK FM 札幌	85.2 MHz

仙台

AM

放送局名	周波数
岩手放送	684 kHz
NHK 第 1 仙台	891 kHz
山形放送	918 kHz
秋田放送	936 kHz
NHK第2仙台	1,089 kHz
青森放送	1,233 kHz
東北放送	1,260 kHz
ラジオ福島	1,458 kHz

FΜ

放送局名	周波数
FM IWATE	76.1 MHz
Date fm	77.1 MHz
FM 青森	80.0 MHz
BOY FM	80.4 MHz
ふくしま FM	81.8 MHz
NHK FM 仙台	82.5 MHz
FM 秋田	82.8 MHz

東京

AM	
放送局名	周波数
NHK 第 1 東京	594 kHz
NHK 第2東京	693 kHz
山梨放送	765 kHz
TBS	954 kHz
文化放送	1,134 kHz
茨城放送	1,197 kHz
ニッポン放送	1,242 kHz
ラジオ日本	1,422 kHz
栃木放送	1,530 kHz

FM

放送局名	周波数
InterFM	76.1 MHz
RADIO BERRY	76.4 MHz
bayfm	78.0 MHz
NACK5	79.5 MHz
TOKYO FM	80.0 MHz
J-WAVE	81.3 MHz
NHK FM 東京	82.5 MHz
FM-FUJI	83.0 MHz
FM Yokohama	84.7 MHz
EM CLINIMA	86.3 MHz

名古屋

AM	
放送局名	周波数
NHK 第 1 名古屋	729 kHz
KNB ラジオ	738 kHz
FBC ラジオ	864 kHz
NHK 第2名古屋	909 kHz
CBC ラジオ	1,053 kHz
信越放送	1,098 kHz
北陸放送	1,107 kHz
新潟放送	1,116 kHz
東海ラジオ	1,332 kHz
SBS	1,404 kHz
岐阜放送	1,431 kHz

FΜ

放送局名	周波数
FMFUKUI	76.1 MHz
FM-NIIGATA	77.5 MHz
ZIP-FM	77.8 MHz
Radio3 FM 三重	78.9 MHz
FM PORT	79.0 MHz
K-MIX	79.2 MHz
RADIO-i	79.5 MHz
FM NAGANO	79.7 MHz
Radio 80	80.0 MHz
FM ISHIKAWA	80.5 MHz
FM AICHI	80.7 MHz
NHK FM 名古屋	82.5 MHz
FM とやま	82.7 MHz



放送局名自動表示リスト以外の放送局はマニュアルブリセット(23ページ参照)で記憶させてください。

放送局を記憶させる(つづき)

大队	又
AM	
放送局名	周波数
ラジオ関西	558 kHz
NHK 第 1 大阪	666 kHz
NHK 第 2 大阪	828 kHz
ABC	1,008 kHz
KBS 京都	1,143 kHz
毎日放送	1,179 kHz
ラジオ大阪	1,314 kHz
和歌山放送	1,431 kHz
FM	
放送局名	周波数
FM CO·CO·LO	76.5 MHz
e-radio	77.0 MHz
FM802	80.2 MHz

82.8 MHz

85.1 MHz

86.5 MHz

88.1 MHz

89.4 MHz

89.9 MHz

NHK FM 京都

NHK FM 神戸

NHK FM 大阪

 α -station

Kiss-FM

fm osaka


ΑM 放送局名 周波数 NHK 第 2 広島 702 kHz 山口放送 765 kHz 高知放送 900 kHz NHK 第 1 広島 1,071 kHz 1,116 kHz 南海放送 1,269 kHz 四国放送 RCC 1,350 kHz BSS 1,431 kHz 西日本放送 1.449 kHz **RSK** 1.494 kHz FΜ 放送局名 周波数 FM 岡山 76.8 MHz fm-sanin 77.4 MHz 広島 FM 78.2 MHz FM 香川 78.6 MHz 79.2 MHz FM Ш□ FM 愛媛 79.7 MHz FM 徳島 80.7 MHz **FM KOCHI** 81.6 MHz NHK FM 広島 88.3 MHz

広島

ΑM 放送局名 周波数 NHK 第 1 福岡 612 kHz 琉球放送 738 kHz ラジオ沖縄 864 kHz 宮崎放送 936 kHz NHK 第 2 福岡 1,017 kHz 大分放送 1,098 kHz 南日本放送 1,107 kHz 熊本放送 1,197 kHz 長崎放送 1.233 kHz 1.278 kHz RKB 毎日放送 九州朝日放送 1.413 kHz NBC ラジオ佐賀 1,458 kHz FΜ

福岡

放送局名	周波数
Love FM	76.1 MHz
フレンズ FM	76.2 MHz
FMK	77.4 MHz
FM 佐賀	77.9 MHz
CROSS FM	78.7 MHz
fmnagasaki	79.5 MHz
μ FM	79.8 MHz
fm fukuoka	80.7 MHz
JOY FM	83.2 MHz
NHK FM 福岡	84.8 MHz
FM Okinawa	87.3 MHz
FM 大分	88.0 MHz

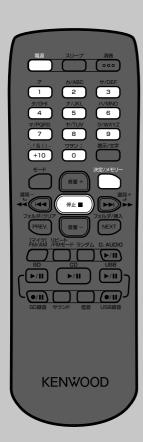

放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)

記憶させたい放送局を選ぶ

※オート選局またはマニュアル選局で放送局を選 びます。(19ページ参照)

選んだらメモリーキーを押す









3 記憶させたいプリセット番号 (PO1~P20)を選ぶ






(9

P6なら:6 P12なら:+10 ▶1 ▶2

※ 10を超えるプリセット番 号のとき、最初に (+10) を押します。 (+10)



フォルダ/ プリセット 0

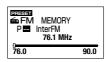

[MEMORY]表示が点滅中に 選びます。

※すでに放送局を記憶させてあるプリセット番号に 重ねて記憶させると、新しい設定に変更されます。

4 放送局を記憶させる











※続けて記憶させたい場合は、 手順1~4を繰り返してく ださい。

■途中でやめるには









CDの曲を録音する


準備

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカー ド、CDの再生が停止しているか確認し てください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(「お使いになる前に編1 21ページ参照)

※録音の設定を変更するには53~ 56ページ参照。

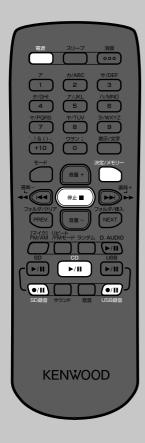

全曲録音する

音源をCDに切り換える





録音する















※本体の録音キーが赤く点灯 します。

※一時停止するにはUSB録音

■途中でやめるには






キーまたはSD録音キーを 押してください。もう一度 押すと再び録音が始まりま す。





■録音中の表示

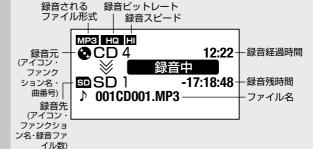





好きな曲を好きな順番で録音する

録音したい曲を選ぶ

好きな曲を好きな順番で選びます。 (14、15ページ 手順1~5参照)

録音する





または



SD録音



USB録音 0

または

 \circ

※本体の録音キーが赤く点灯します。

■途中でやめるには









※一時停止するにはUSB録音キー またはSD録音キーを押してくだ さい。もう一度押すと再び録音 が始まります。

■ 録音中USBオーディオプレーヤー またはSDカードがいっぱいにな ると

> 容量が一杯です 録音できません

[容量が一杯です録音できません] と表示されます。録音し直す場合 は、不要な曲を削除してください。 (36ページ参照)

■こんなときは

短時間で録音したい: 54ページ参照

(録音スピードを設定する)

録音品質を変えたい:53ページ参照

(録音ビットレートを設定する)

フォルダ、曲ファイルを消去したい:36ページ参照 フォルダ、曲ファイルの名前を変更したい:

42ページ参照

SDカードからUSBオーディオプレーヤーへ移動する USBオーディプレーヤーからSDカードへ移動する

SDカードからUSBオーディオプレーヤーへの移動およびUSBオーディオプレーヤーからSDカードへの移動を行ったときは、移動元からは曲ファイルがなくなります。

準備

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」21ページ参照)

1曲移動する

| 移動元の音源に切り換える




2 モードキーを押し [ファイル/フォルダ 移動] を選び決定する -----




※現在選択されている曲ファイルの階層が表示されます。

3 移動したい曲ファイルを選ぶ

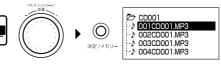

- ※移動先の第一階層が表示されます。
- ※階層を移動するには
 マォルダと曲ファイルについては「お使いになる前に編」24ページ参照。

■移動中の表示

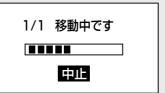


P50





3 移動先のフォルダを選ぶ



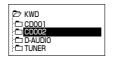

※階層を移動するには
→→中一を押します。
フォルダと曲ファイルについては「お使いになる前に編」24ページ参照。

4 [実行]を選び決定する



※行わない場合は「**中止**]を選んでください。

■移動中USBオーディオプレーヤー またはSDカードがいっぱいにな ると

> 移動先の 容量が一杯です 移動できません

[移動先の容量が一杯です移動できません]と表示されます。移動し直す場合は、不要な曲を削除してください。(36ページ参照)

■こんなときは

フォルダ、曲ファイルを消去したい:36ページ参照 フォルダ、曲ファイルの名前を変更したい:

42ページ参照

SDカードからUSBオーディオプレーヤーへ移動する(つづき) USBオーディプレーヤーからSDカードへ移動する(つづき)

SDカードからUSBオーディオプレーヤーへの移動およびUSBオーディオプレーヤーからSDカードへの移動を行ったときは、移動元からは曲ファイルがなくなります。

準備

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」21ページ参照)

フォルダを移動する

| 移動元の音源に切り換える




2 モードキーを押し [ファイル/フォルダ 移動] を選び決定する _____



※現在選択されている曲ファイルの階層が表示されます。

3 移動したいフォルダを選ぶ

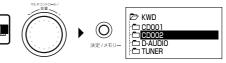

- ※移動先の第一階層が表示されます。
- ※階層を移動するには◄◄ ▶▶は一を押します。 フォルダと曲ファイルについては「お使いに なる前に編」24ページ参照。

■移動中の表示


1/1 移動中です **■■■■ 中止**





3 移動先のフォルダを選ぶ



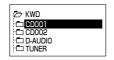

※階層を移動するには
マカルダと曲ファイルについては「お使いになる前に編」24ページ参照。

4 [実行]を選び決定する





※行わない場合は[**中止**]を選んでください。



フォルダー内のファイルが多いと、フォルダーの移動に時間がかかります。

■移動中USBオーディオプレーヤー またはSDカードがいっぱいにな ると

> 移動先の 容量が一杯です 移動できません

[移動先の容量が一杯です移動できません]と表示されます。移動し直す場合は、不要な曲を削除してください。(36ページ参照)

■こんなときは

フォルダ、曲ファイルを消去したい:36ページ参照フォルダ、曲ファイルの名前を変更したい:

42ページ参照

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの 曲を録音する

準備


ケンウッド製デジタルオーディオプレー ヤーをD.AUDIO入力端子に接続してくだ さい。(「お使いになる前に編1 14ページ 参照)

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカー ドの再生が停止しているか確認して ください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(「お使いになる前に編1 21ページ参照)

※録音の設定を変更するには53~57 ページ参照。

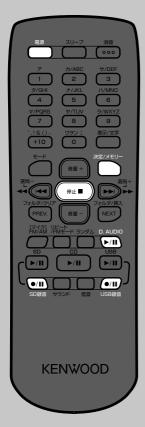

音源をD.AUDIOに切り換える



録音の準備をする



- 録音したい曲を選びます。
 - ※録音したい曲を頭出しした状態になります。

再生/一時停止

- ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続す ると、本機やリモコンでケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーの操作が行えます。
- ※PNC-150以外のケーブルで接続している場合 は、接続したケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤー側で操作します。

■停止するには

■一時停止するには

















USB録音 SD録音 または \bigcirc

※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。

曲を消す





3 録音を始める



(●/II)

(**●**/II または

※本体の録音キーが赤く点灯します。



USB銀音


 \bigcirc または

 \bigcirc

■ シンクロ録音機能(56ページ参照)がONになっているときは USB録音キー、SD録音キーを押すと、録音待機状態になります。

SD録音

$oxed{4^{\prime}}$ ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーを再生する

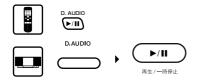

※PNC-150以外のケーブルで接続している 場合は、接続したケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー側で操作します。



デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音するときは、録音スピードを[HI]にすることはできま せん。(54ページ参照)

シンクロ録音機能がONのとき、10秒間音楽信号が入力されないと、録音を終了します。



■ 録音中USBオーディオプレーヤー またはSDカードが いっぱいにな ると

> 容量が一杯です 録音できません

[容量が一杯です録音できません]と 表示されます。録音し直す場合は、 不要な曲を削除してください。 (36ページ参照)

ディスプレイ 表示切り換え

イル数)

録音の P50 設定をする


ラジオ(FMまたはAM)を録音する

準備

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」 21ページ参照)

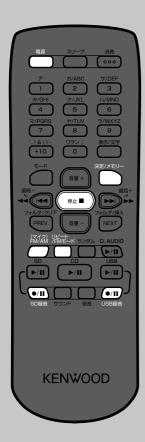

| FMまたはAMに切り換える



押すごとに 切り換わります。



2 録音の準備をする

選局します。(18ページ参照)



■一時停止するには





















※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。





3 録音を始める



●/II USR録音

または



SD録音

※本体の録音キーが赤く点灯します。



USB録音

または (

録音時のノイズを軽減するために(ビートキャンセル)

ラジオを録音するときのビートノイズを軽減するために、録音サンプリング周波数を切り換えます。 (44.1 kHz / 32 kHz)

タイマー

本体の(■) キーを押しながら ○ キーを押す

※押すごとに「BC-1」「BC-2」がディスプレイに表示されます。お好みに合わせてお選びください。



ラジオを録音するときは、録音スピードを[HI]にすることはできません。(54ページ参照) 録音ビットレートは[MP3 SQ]に固定されます。(53ページ参照) 録音中にFMモード(MONO/STEREO)を切り替えることができます。(19ページ参照)

■録音中の表示

録音される ファイル形式 録音ビットレート



■録音中USBオーディオプレーヤー またはSDカードがいっぱいにな ると

> 容量が一杯です 録音できません

[容量が一杯です録音できません]と表示されます。録音し直す場合は、不要な曲を削除してください。(36ページ参照)

曲を消す

イル数)

P36 ディスプレイ 表示切り換え P50録音の
設定をする

P53~ P57

マイクの音を録音する

準備


USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

マイクは電源を切った状態で接続してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」 21ページ参照)

※録音の設定を変更するには53~ 56ページ参照。

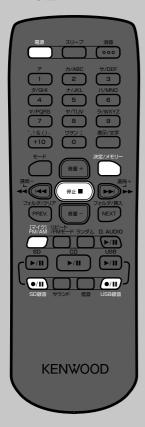

🖊 音源をマイクに切り換える





FM/AM

押すごとに 切り換わります。



2 録音を始める



●/II USB録音 または

SD録音 SD録音



USB録音

または ()

※本体の録音キーが赤く点灯します。



マイクを接続しないと、音源を「MIC」に切り換えることができません。

マイクの音を録音するときは、録音スピードを[HI]にすることはできません。(54ページ参照)

マイクの音量はあらかじめ設定されています。調整することはできません。

■停止するには

■一時停止するには





















※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。





音声を感知して自動録音する(VAS)

音を感知したときだけ自動的に録音を開始し、音が小さくなると録音が一時停止します。



音源をマイクに切り換える



[マイク] FM/AM





2 モードキーを押し [VAS] を選び決定する










3 [ON]を選び決定する



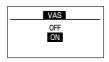

※行わない場合は[OFF]を選んでください。

4

録音を始める



●/II USB録音 または ●/II SD録音



 USB録音
 SD録音

※本体の録音キーが赤く点灯します。



録音待機状態のときは「待機中」と表示され ます。

雑音が多い場合は、録音が止まらなくなることがあります。

小さな音は録音されないことがあります。大切な 録音をするときはVASを「OFF」にしてください。

■録音中の表示



■録音中USBオーディオプレーヤー またはSDカードがいっぱいにな ると

> 容量が一杯です 録音できません

[容量が一杯です録音できません]と表示されます。録音し直す場合は、不要な曲を削除してください。(36ページ参照)

ディスプレイ 表示切り換え

ファイル数)

P50 録音の 設定をする P53~

曲を消す





USBオーディオ プレーヤーまたは SDカードのみ


一度消した曲はもとに戻りません。 本操作を行うときはご注意ください。

準備

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカー ドの再生が停止しているか確認して ください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを 解除します。(「お使いになる前に編」 21ページ参照)

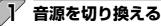




|2 モードキーを押し [ファイル/フォルダ 削除〕を選び決定する




■途中でやめるには



3 消したい曲ファイルまたはフォルダを選ぶ

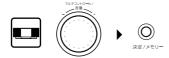

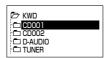

※階層を移動するにはI◀◀ ▶▶は一を押します。 フォルダと曲ファイルについては「お使いにな る前に編」24ページ参照。



4 [実行]を選び決定する





ファイル/フォルダ削除 フォルダを削除しますか? 中止

実行

※行わない場合は「**中止**]を選んでください。 ※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。



フォルダ内に曲ファイル以外のファイルがある場合に、フォルダを選択して消す操作を行うと、フォ ルダと曲ファイル以外のデータを残して曲ファイルだけ消されます。

本機ではSDフォーマットをしないと曲ファイル以外のファイルを消すことはできません。(60ページ 参照)

フォルダー内のファイルが多いと、フォルダーの削除に時間がかかります。

曲を分ける





USBオーディオ プレーヤーまたは SDカードのみ

現在再生している曲を任意の場所で 分割します。特に聞きたいところで 分割しておくと、スキップできるの で便利です。

本機で録音した曲ファイル(KWD フォルダに入っています)のみ曲を 分けることができます。KWDフォル ダについては「お使いになる前に編」 24ページ参照。

準備

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」21ページ参照)

】 音源を切り換える



押すごとに 切り換わります。



| **2** 曲を再生し、分けたいポイントで 停止する





3 モードキーを押し [ファイル分割] を選 び決定する







モード 2/4 ファイル/フォルダ移動 ファイル名/フォルダ名変更 ファイル/フォルダ削除 ファイル/分割

■途中でやめるには













4 [実行]を選び決定する







001CD001.MP3 ファイルを分割しますか? 中止 実行

※行わない場合は[**中止**]を選んでください。 ※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。



本機で録音した曲ファイルのみ分割することができます。

分けた曲から後ろの曲は、トラック番号が自動的に調整されます。

分けた曲にはファイル名の最後に「_A」「_B」が追加されます。ただしファイル名が30文字 を超えると曲を分割できません。

文字入力のしかた





USBオーディオ プレーヤーまたは SDカードのみ

曲名など、文字の入力についての説明です。名前の変更(42ページ)も併せてご覧ください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」 21ページ参照)



▎∕ 文字を入力する





文字のグループを選びます。 押すごとに英字→数字→カタ カナの順に切り換わります。

※詳しくは右記のタイトル編集 文字一覧表をご覧ください。

9



文字入力キーを押して*、* 文字を入力します。

例) グループ [Aa] で (2) を押したとき、以下のように切り換わります。

A B C a b b c 7

- - 例)HAPPYと入力する場合の操作は以下のようになります。

文字	キー	押す回数
Н	9/GH 4	2回押します
カーソルを移動	######################################	1回押します
Α	n/ABC 2	1回押します
カーソルを移動	# 7 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1	1回押します
Р	₹/PQRS 7	1回押します
カーソルを移動		1回押します
Р	₹/PQRS 7	1回押します
カーソルを移動	### #####	1回押します
Y	5/WXYZ B	3回押します

※カタカナ、数字を入力する場合は表示/文字 キーで文字のグループを選び同じ要領で入力 します。

2 タイトルを確定する





タイトル編集文字一覧表

数字キーグループ	Aa	12	アァ
□ 17	□ (スペース)	1	アイウエオァィゥェォ
② 2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
₃ 3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
型 4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
⑤ 5ナJKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
■ 6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ
☐ 7マPQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
® 8ヤTUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9 9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
◎ 0ワヲン゛゜	□(スペース)	0	"。 ワヲン
+10 +10 ',!&()-	「,!;,`\$ (スペース)&		# % @

入力できる文字数

SDカードまたはUSBオーディオプレーヤーのフォルダ、曲ファイルにはそれぞれ最大 32文字まで入力できます。

※カタカナを使用したり、曲数が多い場合は、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じデータを必要とします。

■文字を消すには








消したい文字に カーソルを移動



■ 文字を挿入するには



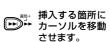





文字を消します。





挿入キーを押してから、文字を挿入しま す。



USBオーディオプレーヤーやSDカードの曲ファイル名を変更する場合は、すでにある曲ファイルやフォルダの名前と同じ名前を付けないでください。

名前の変更





USBオーディオ プレーヤーまたは SDカードのみ

本機で録音した曲ファイルや作成されたフォルダ(KWDフォルダに入っています)の名前を変更することができます。KWDフォルダについては「お使いになる前に編」24ページ参照。

準備

USBオーディオプレーヤーまたはSD カードを接続します。

USBオーディオプレーヤー、SDカードの再生が停止しているか確認してください。

SDカードの書き込み禁止スイッチを解除します。(「お使いになる前に編」21ページ参照)

曲ファイルやフォルダの名前を変更する

| 音源を切り換える



2 モードキーを押し [ファイル名/フォル ダ名変更] を選び決定する



3 曲ファイルまたはフォルダを選ぶ



※階層を移動するには
**下ーを押します。
フォルダと曲ファイルについては「お使いになる前に編」24ページ参照。

■途中でやめるには





4 文字を入力する

40ページ参照。

ファイル名/フォルダ名変更

CD001

フォルダ名を 編集してください [英字入力]



5 [実行]を選び決定する







ファイル名/フォルダ名変更 CD001 フォルダ名変更しますか? 中止 実行

※行わない場合は[**中止**]を選んでください。 ※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。



全角の文字を含む名前を変更することはできません。

フォルダ/ファイル名の最後に[.] 記号を表示させています。[.] にカーソルを合わせると最後 の文字の後に文字を挿入できます。

タイマーを使う

5種類のタイマーを同時に設定でき ます。

それぞれのタイマーの作動する時 間が重ならないように、1分以上の 間を空けて設定してください。

準備

時計を合わせておいてください。 (「お使いになる前に編」17ページ参

USBオーディオプレーヤー、SDカー ド、CDの再生が停止しているか確認し てください。

音量を調整しておいてください(あ らかじめ設定しておいた音量でタイ マー動作します)。

ラジオを聞く、または録音する場合 は、放送局をプリセットしておいて ください。(20ページ~参照)

時計/タイマーキーを2回押す



時計/ タイマー

 \bigcirc

タイマー番号(1~5)を選び決定 する






タイマー設定 01 PLAY AM12:00~AM12:00 02 ELAY AM12:00~AM12:00 O3 FLAY AM12:00~AM12:00

※選んだタイマー番号の設定画面 になります。

3 タイマーが作動するまたはしない を設定する




● [設定] を選び決定する

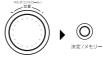




② [ON] または [OFF] を選び決定する



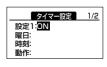

※タイマーを作動させない場合は [OFF]を選びます。

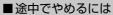





※それまでに変更した内容は反映 されません。



曜日を選ぶ



● [曜日] を選び決定する






❷ お好みの曜日を選び決定する





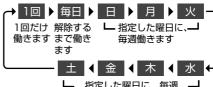

▲ 指定した曜日に、毎週 → 働きます

5

時間を設定する



② [時刻] を選び決定する





❷ 開始時間 (時、分) を設定する





❸ 終了時間 (時、分) を設定する







タイマーを使う(つづき)

予約内容を設定する



② [動作] を選び決定する





② [録音] または [再生] を選び決定する





再生のとき























❷ 放送局を選び決定する (FMまたはAMを選んだときのみ)







録音のとき



[録音元]を選び決定する





❷ 録音元の音源を選び決定する



タイマー設定 2/2 録音元:FM 音質: 録音先: 完了






❷ 録音したい放送局を選び決定する (FMまたはAMを選んだときのみ)





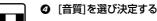



■途中でやめるには



※それまでに変更した内容は反映 されません。


録音のとき(つづき)



お好みの音質を選び決定する



タイマー設定 2/2 録音元:FM P01 87.0MHz 音質: MP3 SQ(固定) 録音先: 完了

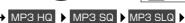


PCM

- ※録音ビットレートについては 53ページ参照
- ※ラジオを録音するときの音質は [MP3 SQ]となります。



⑥ [録音先]を選び決定する

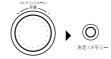



[SD]または[USB]を選び決定する



タイマー設定 録音元:FM P01 87.0MHz 音質:MP3 SQ(固定) 録音先:SD 完了

[完了] を選び決定する







8 電源をOFFにする





電源

2007年 5月11日(金) PM 10時30分

タイマーアイコンが 点灯します



音源が [USB] [SD] のとき、電源をオフにする前に聞きたい曲を選んでおくと、その曲の頭から タイマー再生が始まります。

タイマー録音のときは、録音開始時間の2分前に電源がオンになり、録音一時停止状態になります。 タイマー再生する曲ファイルの総時間がタイマー設定時間よりも短い場合、タイマー終了時間より 前に電源がオフになることがあります。

タイマー動作中は、電源キーと音量ノブのみ操作できます。

タイマーを使う(つづき)

■ タイマーを解除するには



時計/タイマーキーを2回押す

0



❷ 解除したいタイマー番号(1~5)を選び決定する



タイマー設定 1/2 01 PLAY AM12:00~AM12:00 O2 PLAY AM12:00~AM12:00 O3 PLAY AM12:00~AM12:00



0 [設定] を選び決定する





② [OFF] を選び決定する



タイマー設定 1/2 設定 1:OFF 曜日:1回 時刻:AM 7:40~AM 8:10 動作:再生



⑤ [完了] を選び決定する



タイマー設定 2/2 録音元:FM P01 87.0MHz 音質:MP3 SQ(固定) 録音先:SD 完了

■ タイマーの設定内容を確認するには

 \bigcirc



時計/タイマーキー を2回押す

※設定内容を修正したいときは、マルチコントロール ノブでタイマー番号を選び決定します。44ページ手 順3から、タイマー設定をし直すことができます。

分までプリセットチャンネル01の放

(例) 午前7時40分から午前8時10 送局を1回タイマー再生する

(例)毎週月曜日午後11時から午後 11時30分までプリセットチャンネ ル01の放送局をタイマー録音する

タイマー設定 設定1:0N

曜日:1回 時刻:AM 7:40~AM 8:10 動作:再生

タイマー設定 1/2 設定1:ON 曜日:月 時刻:PM 11:00~PM 11:30 動作:録音

タイマー設定 2/2


再生:FM P01 87.0MHz 完了

タイマー設定

録音元:FM P01 87.0MHz 音質:MP3 SQ(固定) 録音先:SD 完了

おやすみタイマーを設定する


設定した時間が過ぎると、自動 的に電源がOFFになります。

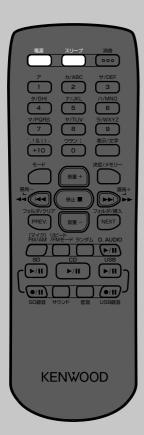

スリープキーを押し 時間を設定する



押すごとに 切り換わります。

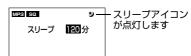

- ※押すごとに10分ずつ減ります。
- ※ [OFF] を選ぶと解除できます。



- ■おやすみタイマーを解除、または再設定す るには
 - ※電源をOFFにする、または「おやすみタイマー」設定で 「OFF」を選びます。


関連機能


タイマーを 使う

P44~ P48

ディスプレイ表示切り換え

※表示できる時間は999時間59分59 秒までです。それを越えると「Over 1000h」と表示されます。

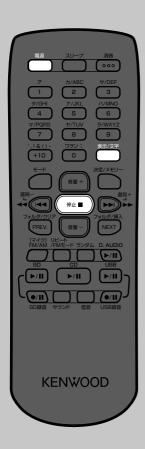

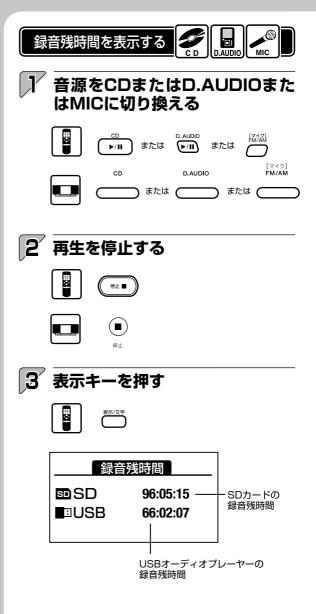




SDカードが挿入されていない、またはUSBオーディオプ レーヤーが接続されていない場合 [未挿入です] [未接続 Hint です]と表示されます。

楽曲情報を表示する





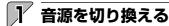





押すごとに 切り換わります。





2 情報表示したい曲ファイルを選ぶ




● 停止中にフォルダ/プリセッ

トキーを2秒以上押す

フォルダ/ ブリセット ※フォルダと曲ファイルについては 「お使いになる前に編」24ページ 参照。

❷ 曲ファイルを選ぶ



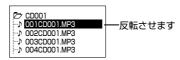

3 表示キーを押す





※タイトル、ファイル名が長い場合は スクロール表示されます。



曲をもっと録り貯めるには(SDカードの交換)

準備

SDカードの交換はスタンバイ状 態時に行ってください。

※128MB~2GBまでのSDカード が使用できます。SDHC(4GB以上) は使えません。使用可能なSDカー ドの情報は当社ホームページをご覧 ください。

http://www.kenwood.co.ip/fag/ ※記録前に、本機でフォーマットす ることをお勧めします。(59ページ 参照)

SDカード、miniSD™カード、 microSD™カードが使えます。

※miniSD™カード、microSD™カー ドの場合は専用アダプターが必要で す。



「 SDカードを取り出す



SDカードを「カチッ」と 音がするまで押し込んで ください。指を放すと SDカードが取り出せま

2 交換用のSDカードを入れる



SDカードの向きに注意!

ラベル面を上にして、カットされ た部分が右になるように入れます。 「カチッ」と音がするまで差し込みます。

録音の設定をする







本機には多彩な録音機能がありますが、それぞれの録音について詳細な機能を設定することができます。

より使いやすく、お好みに合わせて、各項目を設定することを お勧めします。


録音ビットレートを設定する

USBオーディオプレーヤー、SDカードに録音する場合、音質や 録音できる長さを設定することができます。



録音したい音源に切り換える (CD、D. AUDIO、MIC)

2 モードキーを押し [録音ビット レート] を選び決定する

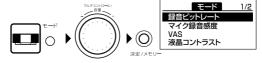

3 お好みのモードを選ぶ







[PCM]を選んだ場合

音楽CDと同じ音質で楽しめます。録音可能時間がもっとも短くなります。(16 bit / 44.1 kHz)

[MP3 HQ]を選んだ場合

高音質で録音します。[SQ][SLQ]にくらべて、録音可能時間 が短くなります。(ビットレート: 192kbps)

[MP3 SQ]を選んだ場合

標準的な音質で録音します。[SLQ]にくらべて、録音可能時間が短くなります。(ビットレート: 128kbps)

[MP3 SLQ]を選んだ場合

録音可能時間がもっとも長くなります。 (ビットレート: 96kbps)



決定する





※モードキーを押すと、 もとの表示に戻ります。



CDを録音する場合は [PCM] は選べません。 ラジオを録音する場合は [SQ] に固定されます。 SDカードの種類によっては、PCMでの録音ができないことがあります。(「お使いになる前に編」20ページ参照)

関連機能

CD の曲を 録音する P24~ | P25 | ケンウッド製デジタルオーディ オプレーヤーの曲を録音する **P30**

録音の設定をする(つづき)

録音スピードを設定する



CDをUSBオーディオプレーヤー、SDカードに録音する場合の録音スピードを設定することができます。

CDが停止中に録音スピードキーを押して、録音スピード









2倍速で録音します。 等倍速で録音します。

※[HI]を選ぶとディスプレイのHI表示が点灯し、本体の録音 スピードキーが赤く点灯します。



HIGH SPEEDで録音している場合、音は出ません。

転送速度が遅いSDカードを使った場合、HIGH SPEED録音ができないことがあります。その場合 は[NORMAL]を選んでください。

録音されたファイルを自動分割するか設定する



デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音中に、無音状態が指定秒数続いたときに録音を停止しその位置 から新しく録音を開始します。

音源をD.AUDIOに切り換える






-ドキーを押し[ファイル自動分割] を選び決定する





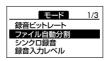

間隔を設定し決定する







ファイルの分割は行 いません。

※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。



録音ビットレートが [PCM] の場合は、ファイル自動分割はできません。

マイクの音を録音するときの感度を設定する



マイクの音を録音するときの状況に合わせて、感度を設定することができます。





2 モードキーを押し [マイク録音感度] を選び決定する



3 録音感度を設定し決定する



※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。



- 会議など複数人(目 安10人以下)の会 話を録音するときに 選びます。

少人数(目安1~2人)の会話 を近距離で録音するときに選び ます。

(Pint

マイクを接続しないと、音源を「MIC」に切り換えることができません。 [HIGH]のとき、音割れなどが生じた場合は[LOW]にしてください。 大音量の音楽などを録音する場合は、[LOW]にしても音が割れることがあります。

録音の設定をする(つづき)

シンクロ録音するかを設定する



デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する場合、シンクロ録音(デジタルオーディオプレーヤーを再生したときに、録音も同時に開始)するかを設定することができます。

】 音源をD.AUDIOに切り換える



2 モードキーを押し [シンクロ録音] を選び決定する



3 シンクロ録音するかを選び決定する





入力レベルが小さいと、シンクロ録音ができない場合があります。その場合は次ページ「録音レベルを調整する」にて録音入力レベルを [HIGH] に設定し、デジタルオーディオプレーヤーのボリュームを大きくする等、入力レベルの調整をしてください。

シンクロ録音で録音開始後10秒間入力が無い場合は録音待機を終了します。また、録音中に入力が中断すると10秒後に録音を終了します。

録音入力レベルを調整する



デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する場合、音が歪む、または小さいと感じたときは録音 入力レベルを調整してください。

| 音源をD.AUDIOに切り換える



2 モードキーを押し [録音入力レベル] を選び決定する



3 [HIGH] または [LOW] を選び決定する




※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。




ディスプレイのコントラストを調整する

ディスプレイのコントラストを10段階で調整できます。お好みやお部屋の状態によって調整してください。

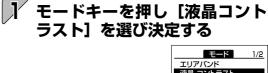



2 お好みのコントラストを選ぶ

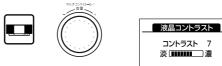

※1~10までの10段階から 選べます。

3 決定する





※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

モードの各項目を工場出荷時の 状態に戻します。



2 [実行] を選び決定する





※行わない場合は[中止]を選んでください。
※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

SDカード内のすべてのデータを消去する



実行すると、本機で録音、作成し たフォルダや曲ファイルだけでな く、SDカード内のすべてのデー 夕を消去します。

SDカードの書き込み禁止スイッ チを解除します。(「お使いになる 前に編」21ページ参照)

※消去したデータをもとに戻すことは できません。ご注意ください。

ご注意

データの消去中は、絶対にSD カードを抜かないでください。故 障の原因となります。



[実行]を選び決定する



※行わない場合は[中止]を選んでください。 ※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

■消去が終了すると

フォーマットを 終了しました



本機でSDフォーマットしたSDカードは、他の機器で使え ないことがあります。 SDカードの種類によっては、SDフォーマットに時間がか かる場合があります。

オートパワーセーブ機能を設定する







USB、SD、CDファンクションの停止状態で、15分以上何も操作しなかった場合、自動的に電源がOFFになる機能です。





SD/USB

または (




2 モードキーを押し[AUTO POWER SAVE]を選び決定する





3 [OFF] または [ON] を選び 決定する

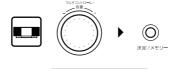



※モードキーを押すと、もとの表示に戻ります。

メッセージ表示一覧

ディスプレイ表示	意 味
32文字を越える ファイル/フォルダ名は 変更できません	ファイル/フォルダ名が32文字を越えるファイル/フォルダを選択した。
No (1,2,3,4,5) の設定時間が 重なっています	・ 設定した日時が、他のタイマー番号の設定と重なっている。
SDカードが 書き込み禁止に なっています	• SDカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっている。
SDカードを 挿入してください	SDカードが入っていない。SDカードが正しく挿入されていない。
移動先の 容量が一杯です 移動できません	• SDカードまたはUSBオーディオプレーヤーにファイル移動が可能な空き容量がない。 →不要な曲ファイルを消す。
再生に失敗しました	• 著作権保護付きのファイルを再生しようとしている。
全角文字を含む ファイル/フォルダ名は 変更できません	・ ファイル/フォルダ名に全角文字を含むファイル/フォルダを選択した。
タイマー設定が 実行されませんでした	タイマー設定後、電源がオンのままだった。→タイマー設定後、電源をオフにする。
ファイルが ありません	・ 本機で再生できるファイル(MP3、WMA、AAC、PCM)がない。
ファイル数が 一杯です	・ ファイル数が2000に達している。
ファイル/フォルダ名が 長いため 移動できません	移動元のフォルダ名 + ファイル名が120文字を越えている。移動先のフォルダ名 + ファイル名が120文字を越えている。
ファイル/フォルダ名を 入力してください	・ ファイル/フォルダ名が1文字も入力されていない。
ファイル分割は これ以上できません	ファイルサイズが小さいため分割できない。ファイル名が30文字を超えている。
フォルダ数が 一杯です	・ フォルダ数が1000に達している。

ディスプレイ表示	意味
容量が 一杯です 録音できません	• 録音開始時、SDカードまたはUSBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。
読み込み中 …	・ メディアのフォルダ/ファイルの状況を読み込んでいる。
録音最大時間です 録音を終了します	・ 録音時間が5時間に達している。
録音設定時間は 5時間以上に 設定できません	• タイマー設定で、録音開始時間と録音終了時間の差が5時間以上である。

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

共通

症状	処 置	参照ページ
表示部が勝手に変 わってしまう(DEMO MODE)	• DEMO MODE(デモンストレーション)機能を解除してください。	「お使いになる前に編」 2

アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	参照ページ
音が出ない	 「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。 音量を上げる。 消音を解除する。 ヘッドホンが差し込まれている場合はプラグを抜く。 	「お使いになる前に編」12 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」14
ヘッドホンから音が出 ない	ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。音量を上げる。	「お使いになる前に編」14 「お使いになる前に編」28
時刻表示が、ある時間で 止まったまま点滅している	・「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。	「お使いになる前に編」17
タイマーが作動しない	「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	「お使いになる前に編」17 44

チューナー部

症状	処 置	参照ページ
放送局が受信できない	アンテナを接続する。放送バンドを合わせる。受信したい放送局の周波数に合わせる。	「お使いになる前に編」12 18 19
雑音が入る	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。FMモードを[MONO]に設定する。	 19
オートブリセット後、 プリセットキーを押し ても受信できない	もう一度オートプリセットする。受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。	20 23

SDカード部

症状	処 置	参照ページ
SDカードを入れても 音が出ない	SDカードを正しく入れる。曲ファイルが入っているSDカードを入れる。	52
録音が途中で止まる	• SDカードに録音可能な空き容量がない。 不要な曲を消す。消したくない場合は、録音用のSD カードを入れ換える。	36
録音または編集ができ ない	書き込み禁止スイッチをもとに戻すか、録音可能な SDカードに取り換える。録音したい音源に切り換える。	「お使いになる前に編」21
[ファイル自動分割] 設定が働かない	• 録音ビットレートが[PCM]の場合は、ファイル自動 分割はできません。[MP3 HQ][MP3 SQ][MP3 SLQ]を選んでください。	53, 54
録音後、一部のフォル ダが見えなくなる	フォルダ数が1000に達しているので、不要なフォルダを消す。	36
フォルダを削除できな い	曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてSDカードをご確認ください。	37
SDカード内のすべて のフォルダ、ファイル が見えない	 SDカードのデータが破損、または本機で認識できないファイルが入っている可能性があります。 	

USB部

症状	処 置	参照ページ
USBオーディオブレー ヤーを接続しても音が 出ない	USBケーブルを正しく接続する。USBオーディオプレーヤーの電源が入っているか確認する。	「お使いになる前に編」14
録音が途中で止まる	• USBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。不要な曲を消す。	36
[ファイル自動分割] 設 定が働かない	・ 録音ビットレートが[PCM]の場合は、ファイル自動 分割はできません。[MP3 HQ][MP3 SQ][MP3 SLQ]を選んでください。	53, 54
フォルダを削除できな い	曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてUSBオーディオブレーヤーをご確認ください。	37

故障かな?と思ったら

CD部

症状	処 置	参照ページ
CDを入れても再生で きない	・ レーベル面を手前にして正しく入れる。・ 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。・ 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。	8 「お使いになる前に編」30 「お使いになる前に編」30
音声が出ない	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9 「お使いになる前に編」30
音とびがする	「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスク を清掃する。	「お使いになる前に編」30

D.AUDIO入力端子に接続した機器

症状	処 置	参照ページ
ケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーが リモコン/本体で操作で きない	 別売の専用ケーブル PNC-150で接続する。 非対応モデルを接続している。	「お使いになる前に編」14

リモコン部

症状	処 置	参照ページ
リモコンで操作できな い	新しい電池に入れ換える。操作範囲内で操作する。	「お使いになる前に編」19 「お使いになる前に編」19

用語集

用語	意味	ページ
AAC	正式名「Advanced Audio Coding」の略称。デジタル放送などに使用されている画像圧縮方法のオーディオ部分のみの圧縮規格。	「お使いになる前に編」21
CD-DA	音楽CDのこと。一般的に「CD」といえば、ほとんどの場合、CD-DAを指す。	「お使いになる前に編」20
ID3タグ	タイトル名、アーティスト名、アルバム名、ジャンルなど、 曲ファイルに書き込まれている情報。	「お使いになる前に編」33
MP3	独Fraunhofer IISが開発した音声圧縮方式のひとつで、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/11(128kbps)に圧縮することができる。	「お使いになる前に編」21
PCM	CD-DAで採用されているデータ形式。(サンプリング周波数 44.1 kHz、量子化16ビット)	「お使いになる前に編」21
SDHC	4GB以上の容量を持つSDカードの上位規格。 本機では対応していません。	「お使いになる前に編」20
USBハブ	複数のUSB機器を同時に接続するためのアダプター。	「お使いになる前に編」21
USBマスストレー ジクラス	パソコンにUSB機器を接続するための規格。またパソコンに接続したUSB機器が、パソコン側から外部記憶装置として認識されること。	「お使いになる前に編」 14、21
VBR(可変ビット レート)	音楽の情報量に合わせて、ビットレートを変化させて割り 当てる方式。	「お使いになる前に編」33
WMA	Microsoft社が開発した音声圧縮方式で、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/22(64kbps)まで圧縮することが可能。	「お使いになる前に編」21
サンプリング周波 数	アナログ信号からデジタル信号への変換を1秒間に何回行 うかを示す数値。音楽CDの場合は44.1kHz。一般的にサ ンプリング周波数が高いほど高音質となる。	「お使いになる前に編」21
ビットレート	1秒間にどのくらいの情報量があるかを示す数値。ビット レートが高いほど高音質となる。	「お使いになる前に編」21